


Возможные неисправности и схема подключения блока БИРП

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" (см. табл.)
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Не горят СД "Сеть" и "Выход"	Неисправность предохранителя "Вход"	Заменить предохранитель "Вход" (см. табл.)
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" (см. табл.)
Не горят СД "Сеть" и "Выход", мигает СД "АБ разряжена"	Разряжена АБ при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную

БИРП	предохранитель		
	Сеть	Вход	АБ
12В/2,5А	1,0 А	5,0 А	5,0 А
12В/4,0А	2,0 А	5,0 А	5,0 А
12В/6,0А	3,15 А	8,0 А	8,0 А
24В/2,5А	1,0 А	5,0 А	5,0 А
24В/4,0А	2,0 А	5,0 А	5,0 А


Включение выхода КС в шлейф приемо-контрольного прибора (ПКП)

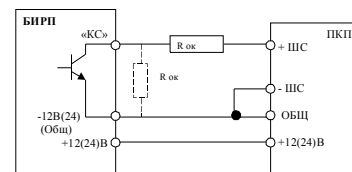

Rок - оконечное сопротивление ШС, определяется типом ПКП, но не менее 240 Ом для БИРП 12В и не менее 470 Ом для БИРП 24В.

Пунктиром показано подключение Rок для случая, когда ПКП реагирует на короткое замыкание ШС.

тел. Техподдержки: +7 (981) 720-25-43 с 8 до 20 час
www.k-eng.ru www.birp.ru

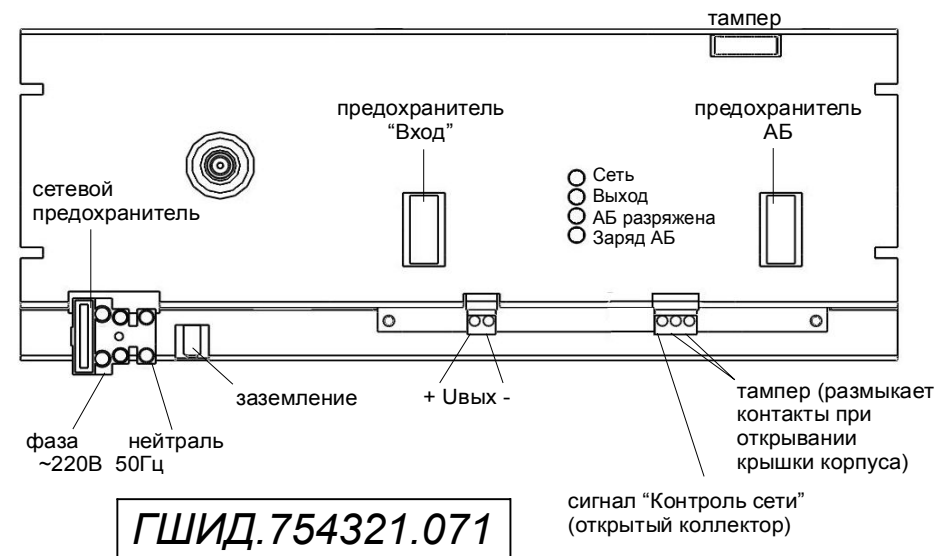

ГШИД.754321.071

Адреса сервисных центров:

1. «Сквид ТД», 350051, г. Краснодар, ул.Рашилевская, 321, а/я 1789, тел./ф.: (861) 210-98-38, 224-64-57, 215-54-70, 210-98-98, www.skwid.ru, Email: master@skwid.ru
2. «Унибелус», 220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 17 тел. +375 17 291 15 05, Факс + 375 17 230 72 40, www.unibelus.by
3. «ВИПАКС», г. Пермь, ул. Краснова, д. 24 тел./факс: (342) 220-67-10, 220-67-70 www.vipaks.ru
4. «МаркетСБ», г. Уфа, ул.Шота Руставели, 51/1, офис 4, тел. (347) 292-43-84, 292-43-85, www.marketsb.ru
5. «Регион безопасности», г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д.70/1 тел./факс (88652) 777-244, 777-422, 779-914 www.region-sb.ru
6. «Концепции безопасности», г. Самара, 443068, ул. Аэродромная, дом 113 тел./факс +7 (846) 266-08-08, 266-08-09, 266-08-68 ohrteh@hotmail.ru www.sok-sb.ru

7. «Технические средства охраны», г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, д. 9/36, тел.+7 (8552) 77-20-60, 77-20-50 info@tso16.ru www.tso16.ru
8. «Полисервис-СБ», г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 92Б, тел.(8452) 43-17-36, 43-17-38 polyserv@overta.ru www.polyserv.ru
9. «Техно-сервис», г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 181, офис 29, тел. (8182) 46-05-37; факс: (8182) 65-56-70 info@tehno-servis29.ru www.tehno-servis29.ru
10. «Элтра», г. Челябинск, ул. Российская, д. 67, офис 702, тел. (351) 261-72-11 office@eltra.ru

В связи с тем, что сеть сервисных агентов постоянно расширяется, рекомендуем уточнять их контактные данные на сайте www.k-eng.ru.