


## Схема подключения

## Возможные неисправности и способы их устранения

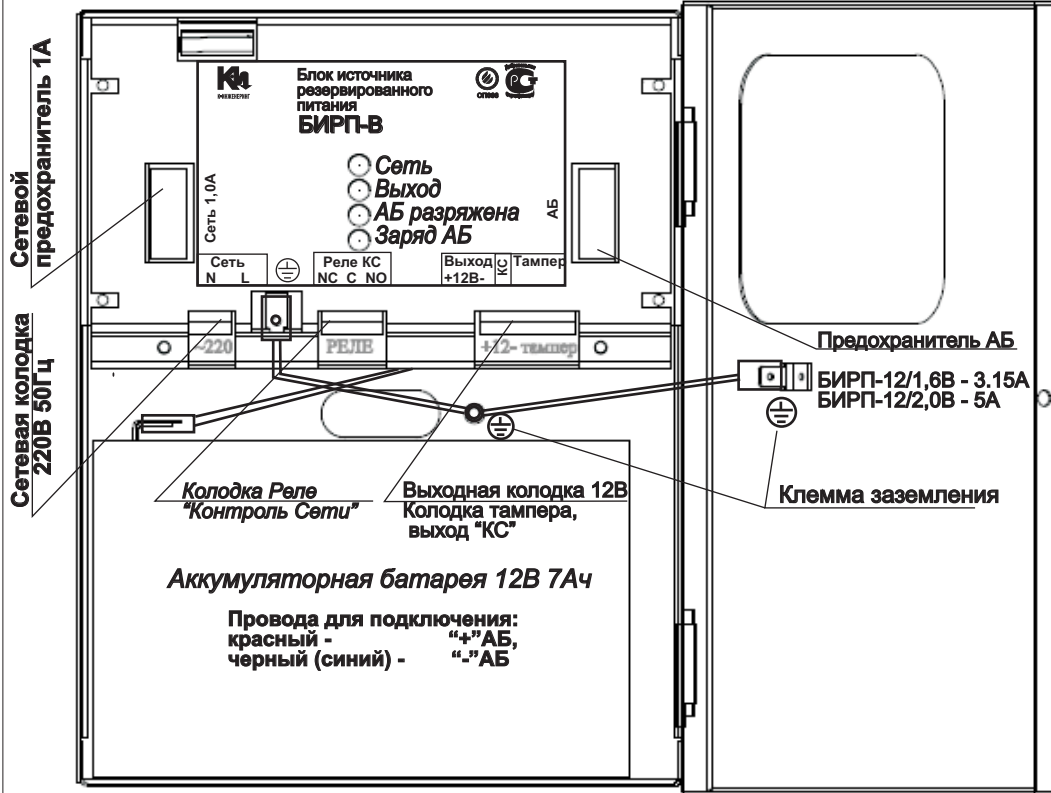

### Неисправность

При наличии напряжения сети и подключенной АБ не светится индикатор «Сеть», не производится заряд АБ.

При наличии напряжения сети и подключенной АБ отсутствует напряжение на нагрузке, индикатор «Сеть» светится.

При отключении сети источник не переходит на резервное питание.

### Вероятная причина и метод устранения

1. Проверьте: наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки и сетевой предохранитель.
2. Обнаруженные неисправности устранить.

1. Проверьте исправность выходных предохранителей.
2. Проверьте качество соединений на выходных колодках.
3. Обнаруженные неисправности устранить.

1. Проверьте соединение наклемах АБ.
2. Проверьте напряжение АБ, при напряжении менее 10,5 В АБ поставить на зарядку или заменить.
3. Проверьте предохранитель АБ и правильность подключения АБ.
4. Обнаруженные неисправности устранить.




тел. техподдержки: +7 (981) 720-25-43 с 8 до 20 час  
www.k-engineering.ru www.birp.ru www.dip66.ru

ГШИД. 754321.051

## Схема подключения

## Возможные неисправности и способы их устранения

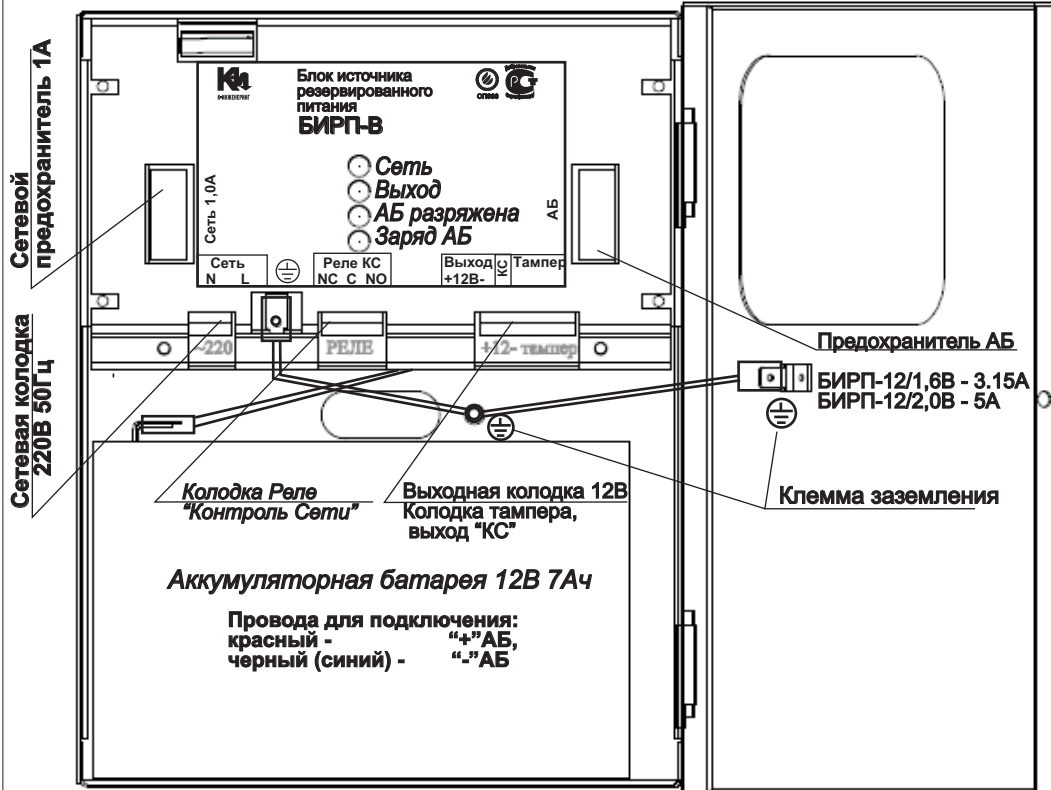

### Неисправность

При наличии напряжения сети и подключенной АБ не светится индикатор «Сеть», не производится заряд АБ.

При наличии напряжения сети и подключенной АБ отсутствует напряжение на нагрузке, индикатор «Сеть» светится.

При отключении сети источник не переходит на резервное питание.

### Вероятная причина и метод устранения

1. Проверьте: наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки и сетевой предохранитель.
2. Обнаруженные неисправности устранить.

1. Проверьте исправность выходных предохранителей.
2. Проверьте качество соединений на выходных колодках.
3. Обнаруженные неисправности устранить.

1. Проверьте соединение наклемах АБ.
2. Проверьте напряжение АБ, при напряжении менее 10,5 В АБ поставить на зарядку или заменить.
3. Проверьте предохранитель АБ и правильность подключения АБ.
4. Обнаруженные неисправности устранить.



тел. техподдержки: +7 (981) 720-25-43 с 8 до 20 час  
www.k-engineering.ru www.birp.ru www.dip66.ru

ГШИД. 754321.051