


Возможные неисправности и схема подключения блока БИРП-12/2,5В

тел. Техподдержки: +7 (981) 720-25-43 с 8 до 20 час
www.k-engineering.ru www.birp.ru www.dip66.ru

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть 1,0А"
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Не горят СД "Сеть" и "Выход"	Неисправность предохранителя "Вход"	Заменить предохранитель "Вход"
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ"
Не горят СД "Сеть" и "Выход", мигает СД "АБ разряжена"	Разряжена АБ при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную

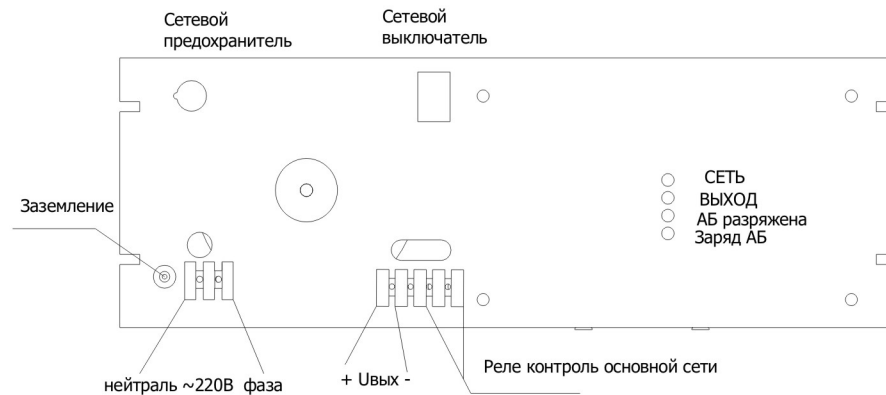

Возможные неисправности и схема подключения блока БИРП-12/2,5В

тел. Техподдержки: +7 (981) 720-25-43 с 8 до 20 час
www.k-engineering.ru www.birp.ru www.dip66.ru

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть 1,0А"
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Не горят СД "Сеть" и "Выход"	Неисправность предохранителя "Вход"	Заменить предохранитель "Вход"
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ"
Не горят СД "Сеть" и "Выход", мигает СД "АБ разряжена"	Разряжена АБ при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную

